


Antennenstecker - Montage

Der Innenleiter (gold) muss auf jedem Fall gelötet werden. Verwenden Sie den Innenleiter mit dem größeren seitlichen Lötloch. Dieser passt exakt auf den Innenleiter des *netcompany* Antennenkabels (schwarz).

Der Antennenstecker bei der Antenne **MUSS** auf jedem Fall gegen eindringendes Wasser geschützt werden (Schrumpfschlauch!).

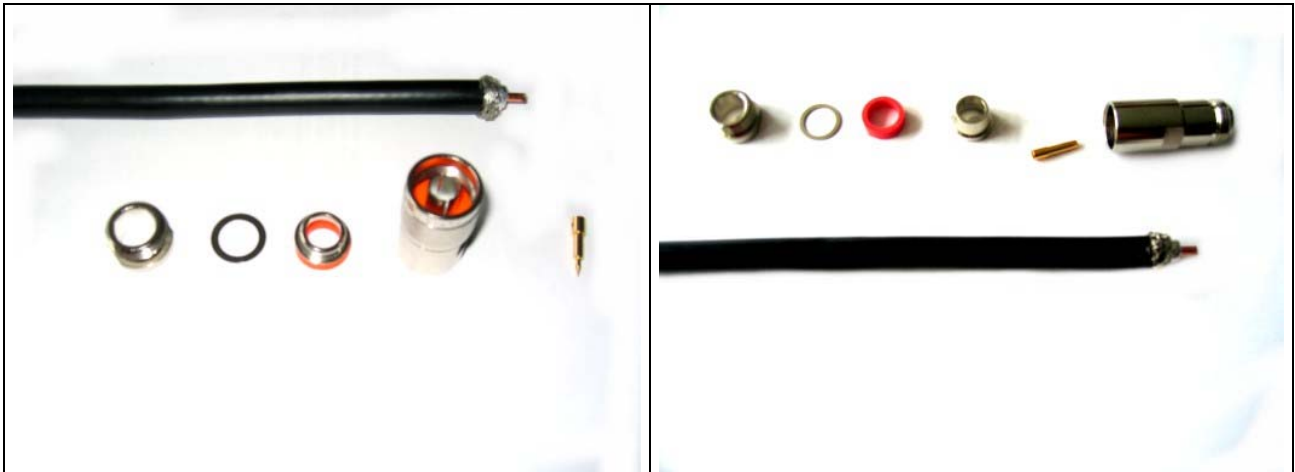

Achtung – Das Antennenkabel und die Pigtail darf auf keinen Fall geknickt werden (Biegeradius max. 40mm)!

Wir weisen darauf hin, dass die abgestrahlte Leistung der Antenne max. 100 Milliwatt betragen darf (Dämpfungsmodul auf Anfrage).